

## Configuration du GENIUS / REB :

Mettre à jour tous les modules en version 8.05.

Paramétrage Mot de passé 7

Pulvérisateur

Options

Pulvé On/Off Auto (Active)

Vit. D'ouv. Pulvé (km/h) :	5.0
Vit. de ferm. Pulvé (km/h) :	4.0
Coupure des tronçons :	Trimble
Modulation automatique :	5
Choix modulation :	0
Stop modulation (L/Ha) :	0
Coefficient modulation :	0.0
Baudrate :	38400

Quand vous démarrez un nouveau travail, sur l'écran de travail principal, vous pouvez choisir :

- M pour pulvériser en manuel (GENIUS / REB maître)
- A pour pulvériser en automatique (Trimble maître)

## Configuration CFX750 :

Implement

Initial Setup :

Controller Type : Trimble

Output Port : Port B


Rate and Section Control Setup : Both

*Costumers Parameters*

Using Fall Back Speed :No

Advanced :

Remote Master Enable : Disable

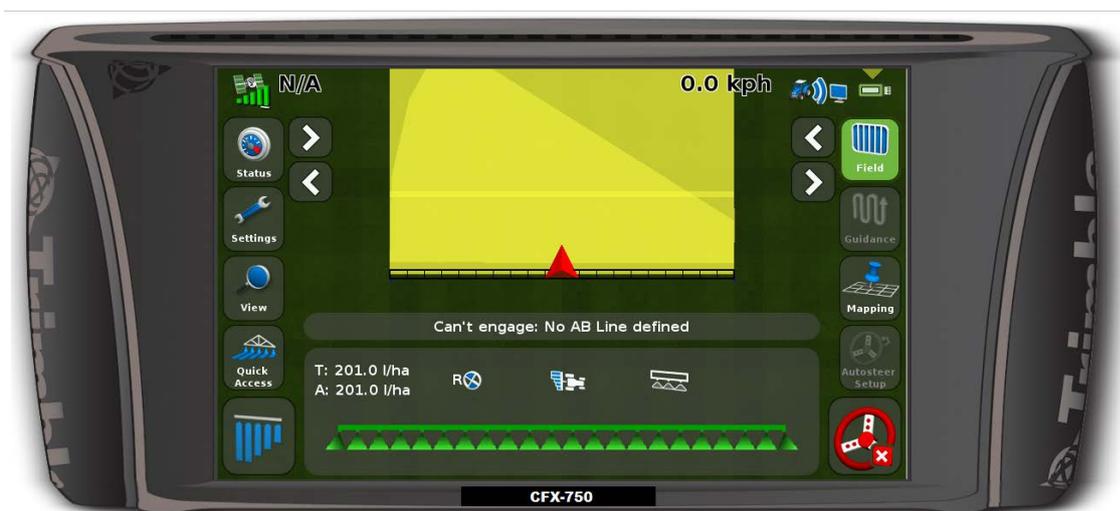

## Configuration Fmx :

Serial Rate Control

Setup :

Comm

Controller : Trimble

Port : B (com1)

Features

Rate Control : On

Boom Switching : On

Rate :

*Costumers Parameters*

Boom :

*Costumers Parameters*

Sections:

*Costumers Parameters*

